

gorenje



青岛古洛尼电器股份有限公司

山东省青岛市
平度市南村镇
驻地海信大道8号

邮编:266700
电话:400 808 8899
网站:www.gorenjchina.com

本公司保留修改权利

gorenje | CLASSICO

**电热水壶
使用说明书**




K17CLI C

目录

安全注意事项	2
操作说明	3
第一次使用前	3
操作	3
干烧保护	3
保养指南	3
保养与清洁	3
祛除沉淀物	3
整理	3
产品规格表	4
保修及服务	4
制造商/经销商信息	4
环境保护	4

安全注意事项

01

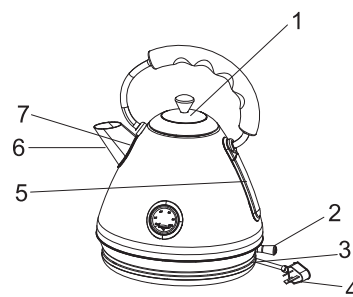

- | | |
|---------|----------|
| 1. 壶盖 | 5. 水位显示器 |
| 2. 开关 | 6. 壶嘴 |
| 3. 底座 | 7. 防垢过滤器 |
| 4. 电源插头 | |

- ▶ 为避免触电、火警或人身伤害的危险，在使用本机前，请仔细阅读本说明，并保留作日后参考。
- ▶ 本机只供家庭用途及只能在额定电压和频率（220V~50Hz）下使用。
- ▶ 器具不得浸入水或其他液体中。
- ▶ 请勿在阳光直接照射下使用本机。
- ▶ 为保障安全，不使用本机时，必须关机，以免发生意外。
- ▶ 当使用者离开产品时，必须关机及拔掉插头，以免发生意外。
- ▶ 若有安全人员的指导或协助下，并确保使用者的安全，本机可由8岁或以上的儿童使用。8岁以上的儿童除非被监督下，否则儿童亦不可对本机进行清洁及保养。
- ▶ 请确保8岁以下的儿童远离本机及其电源线。
- ▶ 请照顾好小孩，不要让小孩把玩本机。
- ▶ 除非有安全人员的指导或协助下，并确保使用者的安全，否则本机不可由儿童、精神病人，残疾认识及反应过慢之人士使用。

- ▶ 如果本机出现任何损坏或故障（包括电源线），为避免危险，请立即停止使用，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。请勿自行拆卸，检查或更换不符合安全规格的配件。
- ▶ 清洁或检查本机前，必须先关机，拔掉电源插头及切断电源。
- ▶ 清洁本机时，应用干布抹擦，不要用任何腐蚀性的洗涤剂或溶剂等产品清洁，及严禁用水冲洗。
- ▶ 停止使用时，应先关机并将电源插头拔下，拔下插头时应注意安全，不要用手拉拔电源线。
- ▶ 本机长期不使用时，应关机及拔下电源插头，并包装好本机以防止灰尘进入机内，以及存放于干爽通风处。
- ▶ 严禁摆放易燃、易爆物品在本机周围，也不可在充满可燃气体及粉尘的场合下使用本机。请将本机远离任何火源及热源。
- ▶ 电源线要摆放好，防止行走时绊倒机身。
- ▶ 请勿把电源线挂在桌子边缘或接触发热的表面。
- ▶ 当本机没有盛水时，请勿操作本机，避免损坏发热配件。
- ▶ 在没有盛水的情况下，如意外地启动本机，过热保护将自动关闭本机。如果发生这种情况，请待电热水壶冷却后再倒入冷水后再使用本机。
- ▶ 请于平坦及稳固的表面使用电热水壶。
- ▶ 当处理沸腾的开水时要小心，慢慢地倾斜电热水壶并倒出。
- ▶ 当电热水壶未冷却而打开壶盖加水要小心。
- ▶ 当儿童正在使用本机或本机附近，请密切监督。
- ▶ 请勿触摸正在工作当中发热的机身表面。
- ▶ 当本机盛有热水时，移动本机需格外小心。
- ▶ 水在沸腾时或刚停止沸腾，请避免接触从电热水壶嘴喷出的蒸汽。
- ▶ 请不要把本机用作其他用途。

- ▶ 电热水壶仅在提供的底座上使用。
- ▶ 如果电热水壶过满，可能会溅出沸腾的水。
- ▶ 本机表面在使用过后可能仍有残留预热。
- ▶ 请勿在户外使用电热水壶。
- ▶ 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。

- ▲ 警告：盖好盖子，以防蒸汽喷到手上。
- ▲ 警告：请勿让水溢出到本机外。
- ▲ 警告：使用不当会引发危险。
- ▲ 警告：当水沸腾时，不要移动壶盖。
- ① 小心：请确保移动本机或其电源座前，已关掉本机，拔下电源插头及切断电源。

操作说明

02

第一次使用前

如果您第一次使用此水壶，建议先以下方式清洁电热水壶 2 次：把电热水壶盛满水，沸腾后清空电热水壶。

操作

- 1 盛水步骤：把电热水壶从电源座上拿下，提起壶盖倒入所需要的水到电热水壶内。请注意注水的最少和最多的水位之间。
注意 注水太少会导致电热水壶于水煮开前已停止运作。请勿注水多过最高水位，否则当水烧开时，水可能从电热水壶嘴喷出。将电源线连接到电源插座前，请确保壶盖已合上到位。
- 2 合上壶盖，把电热水壶放到电源座上。
- 3 连接插头到电源插座，按下开关。电热水壶会有指示灯亮起便开始工作。当水已经煮沸，电热水壶和壶身的指示灯会自动关闭，而开关会弹回原位。您还可以在烧水期间的任何时间拉提开关并关闭电源。
注意 请确保开关没有被任何物件所阻碍并牢固地合上壶盖。当开关被任何物件所阻碍或没有合上壶盖，电热水壶将不能停止运作并引发潜在危险。

- 4 把电热水壶从电源座上提起，然后把水倒出。
注意 请小心地从电热水壶中把水倒出，否则可能会导致烫伤。此外，当电热水壶里的水仍是很热时，请不要打开壶盖。
- 5 当开关弹回原位，电热水壶不可再次烧水。请等待 15~20 秒，让电热水壶待冷却后再重新运作。
- 6 当不使用时，可把电热水壶放在电源座上。请确保电源已关闭。

干烧保护

在没有盛水的情况下，如意外地启动本机，干烧保护将自动关闭本机。如果发生这种情况，请待电热水壶稍微冷却后再重新运作。

保养指南

03

保养与清洁

- ▶ 清洁本机前，必须切断电源并待壶体完全冷却后再清洁。
- ▶ 请勿将本机或电源线浸入水中。
- ▶ 清洁本机外表，可用干布擦拭。

壶嘴内，可用湿布擦拭掉，再把电热水壶注满水，沸腾后清空电热水壶，电热水壶便可重新使用。

- 3 如果电热水壶仍有水垢，请重复步骤 1 和 2。

祛除沉淀物

自来水中的沉淀物可能会导致电热水壶内部产生水垢。若要清除水垢：

- 1 把 3 杯白醋导入电热水壶，再注满清水，然后存放一晚。不要烧开沸腾。
- 2 把液体从电热水壶中倒出，若有任何污渍残留在

整理

当不用电热水壶时，可把电源线绕在电热水壶下的电源线底座里。

产品规格表

04

型号	K17CLI C
名称	电热水壶
额定电压/频率	220V~50Hz
额定功率	1800W
容量（最大）	1.7L
产品尺寸	243 x 290 x 211mm

保修及服务

05

- 1、由购买日期起计正常使用下提供二年质保。
- 2、保修不包括以下事项：
 - A、应产品错误使用，被更改，天灾，因运输拆卸不当，错误测试或不合格维修；
 - B、如在正常使用情况下的正常损耗导致外观问题或瑕疵而不影响产品功能；
 - C、如产品被拆开或更改；
 - D、产品包装、运输费及进出口关税或任何相关费用；
- 3、请妥善保管产品保修卡以及购买发票 / 单据，在保修期间请出示产品购买是的保修卡以及发票 / 单据；
- 4、如需了解更多信息或遇到问题请联系您当地的 gorenje 经销商。
- 5、为避免电路负荷，造成火警危险，请保证电源插座保证一定的安全，以及稳定的电压。
- 6、此产品只作一般家庭用途。
- 7、售后服务热线：400 808 8899

制造商/经销商信息

06

制造商：
Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
地址：
Partizanska cesta 12 3320 Velenje Slovenia

经销商：
青岛古洛尼电器股份有限公司
地址：山东省青岛市平度市南村镇驻地
海信大道 8 号
电话：0532-80873739

生产企业：汉威泰(英德)电器制造有限公司
地址：广东省英德市东华镇英华茶场 S252 线东侧

环境保护

07

请勿在家用电器寿命结束时将其和普通生活垃圾一起扔掉，而应上交至指定的回收站点，这样有助于保护环境。

产品中有害物质的名称及含量

	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(v1))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	插头插脚	X	0	0	0	0	0
2	电源线	0	0	0	0	0	0
3	壶嘴	0	0	0	0	0	0
4	主体	0	0	0	0	0	0
5	温度计	0	0	0	0	0	0
6	底座	0	0	0	0	0	0
7	手把	0	0	0	0	0	0
8	顶盖	0	0	0	0	0	0
9	水窗	0	0	0	0	0	0
10	开关按钮	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

“食品接触用”材料明细表

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品食品接触材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求, 具体信息如下:				
用途/名称	材质/牌号	执行标准	标准符合性	备注
自攻螺丝	不锈钢SUS201CU	GB 4806.9-2016	符合	
顶盖、蒸汽管、主体发热盘组件、温度计组件、螺丝(带垫片)、六角螺母、菊花垫片	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	符合	
手把密封圈、蒸汽管密封硅胶、表密封圈、水窗密封圈、温度计密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	符合	
顶盖装饰件、滤网支架、蒸汽管固定架、水窗固定件、表架、表座	聚丙烯(丙烯均聚物)(PP)	GB 4806.7-2016	符合	
水窗盖底组件	4,4'-亚异丙基二苯酚(双酚A)与碳酸二氯的聚合物(PC)	GB 4806.7-2016	符合	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
过滤网	聚丙烯(丙烯均聚物)(PP) + 己二酸和己二胺的聚合物(聚酰胺66)(PA)	GB 4806.7-2016	符合	
备注: 1. 本品不宜作为容器长期储存食品。 2. 不锈钢SUS201CU材料成分: 碳≤0.15%; 硅≤1.00%; 锰:5.5-10%; 磷≤0.06%; 硫≤0.03%; 铬≥13%; 镍:≥3.50%; 铜≤3%				

感谢选用gorenje产品

gorenje



青岛古洛尼电器股份有限公司

山东省青岛市
平度市南村镇
驻地海信大道8号

邮编: 266700
电话: 400 808 8899
网站: www.gorenjechina.com

本公司保留修改权利

gorenje | **CLASSICO**

电热水壶
使用说明书




K17CLBK C

目录

安全注意事项	2
操作说明	3
第一次使用前	3
操作	3
干烧保护	3
保养指南	3
保养与清洁	3
祛除沉淀物	3
整理	3
产品规格表	4
保修及服务	4
制造商/经销商信息	4
环境保护	4

安全注意事项

01

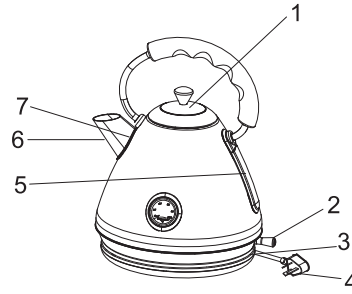

- | | |
|---------|----------|
| 1. 壶盖 | 5. 水位显示器 |
| 2. 开关 | 6. 壶嘴 |
| 3. 底座 | 7. 防垢过滤器 |
| 4. 电源插头 | |

- ▶ 为避免触电、火警或人身伤害的危险，在使用本机前，请仔细阅读本说明，并保留作日后参考。
- ▶ 本机只供家庭用途及只能在额定电压和频率（220V~50Hz）下使用。
- ▶ 器具不得浸入水或其他液体中。
- ▶ 请勿在阳光直接照射下使用本机。
- ▶ 为保障安全，不使用本机时，必须关机，以免发生意外。
- ▶ 当使用者离开产品时，必须关机及拔掉插头，以免发生意外。
- ▶ 若有安全人员的指导或协助下，并确保使用者的安全，本机可由8岁或以上的儿童使用。8岁以上的儿童除非被监督下，否则儿童亦不可对本机进行清洁及保养。
- ▶ 请确保8岁以下的儿童远离本机及其电源线。
- ▶ 请照顾好小孩，不要让小孩把玩本机。
- ▶ 除非有安全人员的指导或协助下，并确保使用者的安全，否则本机不可由儿童、精神病人，残疾认识及反应过慢之人士使用。

- ▶ 如果本机出现任何损坏或故障（包括电源线），为避免危险，请立即停止使用，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。请勿自行拆卸，检查或更换不符合安全规格的配件。
- ▶ 清洁或检查本机前，必须先关机，拔掉电源插头及切断电源。
- ▶ 清洁本机时，应用干布抹擦，不要用任何腐蚀性的洗涤剂或溶剂等产品清洁，及严禁用水冲洗。
- ▶ 停止使用时，应先关机并将电源插头拔下，拔下插头时应注意安全，不要用手拉拔电源线。
- ▶ 本机长期不使用时，应关机及拔下电源插头，并包装好本机以防止灰尘进入机内，以及存放于干爽通风处。
- ▶ 严禁摆放易燃、易爆物品在本机周围，也不可在充满可燃气体及粉尘的场合下使用本机。请将本机远离任何火源及热源。
- ▶ 电源线要摆放好，防止行走时绊倒机身。
- ▶ 请勿把电源线挂在桌子边缘或接触发热的表面。
- ▶ 当本机没有盛水时，请勿操作本机，避免损坏发热配件。
- ▶ 在没有盛水的情况下，如意外地启动本机，过热保护将自动关闭本机。如果发生这种情况，请待电热水壶冷却后再倒入冷水后再使用本机。
- ▶ 请于平坦及稳固的表面使用电热水壶。
- ▶ 当处理沸腾的开水时要小心，慢慢地倾斜电热水壶并倒出。
- ▶ 当电热水壶未冷却而打开壶盖加水要小心。
- ▶ 当儿童正在使用本机或本机附近，请密切监督。
- ▶ 请勿触摸正在工作当中发热的机身表面。
- ▶ 当本机盛有热水时，移动本机需格外小心。
- ▶ 水在沸腾时或刚停止沸腾，请避免接触从电热水壶嘴喷出的蒸汽。
- ▶ 请不要把本机用作其他用途。

- ▶ 电热水壶仅在提供的底座上使用。
- ▶ 如果电热水壶过满，可能会溅出沸腾的水。
- ▶ 本机表面在使用过后可能仍有残留预热。
- ▶ 请勿在户外使用电热水壶。
- ▶ 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。

- ▲ 警告：盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上。
- ▲ 警告：请勿让水溢出到本机外。
- ▲ 警告：使用不当会引发危险。
- ▲ 警告：当水沸腾时，不要移动壶盖。
- ① 小心：请确保移动本机或其电源座前，已关掉本机，拔下电源插头及切断电源。

操作说明

02

第一次使用前

如果您第一次使用此水壶，建议先以下方式清洁电热水壶 2 次：把电热水壶盛满水，沸腾后清空电热水壶。

操作

- 1 盛水步骤：把电热水壶从电源座上拿下，提起壶盖倒入所需要的水到电热水壶内。请注意注水的最少和最多的水位之间。
注意 注水太少会导致电热水壶于水煮开前已停止运作。
请勿注水多过最高水位，否则当水烧开后，水可能从电热水壶嘴喷出。
将电源线连接到电源插座前，请确保壶盖已合上到位。
- 2 合上壶盖，把电热水壶放到电源座上。
- 3 连接插头到电源插座，按下开关。电热水壶会有指示灯亮起便开始工作。当水已经煮沸，电热水壶和壶身的指示灯会自动关闭，而开关会弹回原位。您还可以在烧水期间的任何时间拉提开关并关闭电源。
注意 请确保开关没有被任何物件所阻碍并牢固地合上壶盖。当开关被任何物件所阻碍或没有合上壶盖，电热水壶将不能停止运作并引发潜在危险。

- 4 把电热水壶从电源座上提起，然后把水倒出。
注意 请小心地从电热水壶中把水倒出，否则可能会导致烫伤。此外，当电热水壶里的水仍是很热时，请不要打开壶盖。
- 5 当开关弹回原位，电热水壶不可再次烧水。请等待 15~20 秒，让电热水壶待冷却后再重新运作。
- 6 当不使用时，可把电热水壶放在电源座上。请确保电源已关闭。

干烧保护

在没有盛水的情况下，如意外地启动本机，干烧保护将自动关闭本机。如果发生这种情况，请待电热水壶稍微冷却后再重新运作。

保养指南

03

保养与清洁

- ▶ 清洁本机前，必须切断电源并待壶体完全冷却后再清洁。
- ▶ 请勿将本机或电源线浸入水中。
- ▶ 清洁本机外表，可用干布抹擦。

壶嘴内，可用湿布擦拭掉，再把电热水壶注满水，沸腾后清空电热水壶，电热水壶便可重新使用。

- ⑥ 如果电热水壶仍有水垢，请重复步骤 1 和 2。

祛除沉淀物

自来水中的沉淀物可能会导致电热水壶内部产生水垢。若要清除水垢：

- 1 把 3 杯白醋导入电热水壶，再住满清水，然后存放一晚。不要烧开沸腾。
- 2 把液体从电热水壶中倒出，若有任何污渍残留在

整理

当不用电热水壶时，可把电源线绕在电热水壶下的电源线底座里。

产品规格表

04

型号	K17CLBK C
名称	电热水壶
额定电压/频率	220V~50Hz
额定功率	1800W
容量（最大）	1.7L
产品尺寸	243 x 290 x 211 mm

保修及服务

05

- 1、由购买日期起计正常使用下提供二年质保。
- 2、保修不包括以下事项：
 - A、应产品错误使用，被更改，天灾，因运输拆卸不当，错误测试或不合格维修；
 - B、如在正常使用情况下的正常损耗导致外观问题或瑕疵而不影响产品功能；
 - C、如产品被拆开或更改；
 - D、产品包装、运输费及出入口关税或任何相关费用；
- 3、请妥善保存产品保修卡以及购买发票 / 单据，在保修期间请出示产品购买是的保修卡以及发票 / 单据；
- 4、如需了解更多信息或遇到问题请联系您当地的 gorenje 经销商。
- 5、为避免电路负荷，造成火警危险，请保证电源插座保证一定的安全，以及稳定的电压。
- 6、此产品只作一般家庭用途。
- 7、售后服务热线：400 808 8899

制造商/经销商信息

06

制造商：
Gorenje gospodinjnski aparati, d.o.o.
地址：
Partizanska cesta 12 3320 Velenje Slovenia

经销商：
青岛古洛尼电器股份有限公司
地址：山东省青岛市平度市南村镇驻地
海信大道 8 号
电话：0532-80873739

生产企业：汉威泰(英德)电器制造有限公司
地址：广东省英德市东华镇英华茶场 S252 线东侧

环境保护

07

请勿在家用电器寿命结束时将其和普通生活垃圾一起扔掉，而应上交至指定的回收站点，这样有助于保护环境。

产品中有害物质的名称及含量

	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (v1))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	插头插脚	X	0	0	0	0	0
2	电源线	0	0	0	0	0	0
3	壶嘴	0	0	0	0	0	0
4	主体	0	0	0	0	0	0
5	温度计	0	0	0	0	0	0
6	底座	0	0	0	0	0	0
7	手把	0	0	0	0	0	0
8	顶盖	0	0	0	0	0	0
9	水窗	0	0	0	0	0	0
10	开关按钮	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的 限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

(企业可在此处, 根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)

“食品接触用”材料明细表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求, 具体信息如下:

用途/名称	材质/牌号	执行标准	标准符合性	备注
自攻螺丝	不锈钢SUS201CU	GB 4806.9-2016	符合	
顶盖、蒸汽管、主体发热盘组件、温度计组件、螺丝(带垫片)、六角螺母、菊花垫片	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	符合	
手把密封圈、蒸汽管密封硅胶、表密封圈、水窗密封圈、温度计密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016	符合	
顶盖装饰件、滤网支架、蒸汽管固定架、水窗固定件、表架、表座	聚丙烯(丙烯均聚物)(PP)	GB 4806.7-2016	符合	
水窗盖底组件	4,4'-亚异丙基二苯酚(双酚A)与碳酸二氯的聚合物(PC)	GB 4806.7-2016	符合	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
过滤网	聚丙烯(丙烯均聚物)(PP) + 己二酸和己二胺的聚合物(聚酰胺66)(PA)	GB 4806.7-2016	符合	

备注:
1. 本品不宜作为容器长期储存食品。
2. 不锈钢SUS201CU材料成分: 碳≤0.15%; 硅≤1.00%; 锰:5.5-10%; 磷≤0.06%; 硫≤0.03%; 铬≥13%; 镍:≥3.50%; 铜≤3%

感谢选用gorenje产品